


バロネス草刈機

GM500B
GM500BF

簡易自走ロータリーモア

取扱説明書 & パーツカタログ

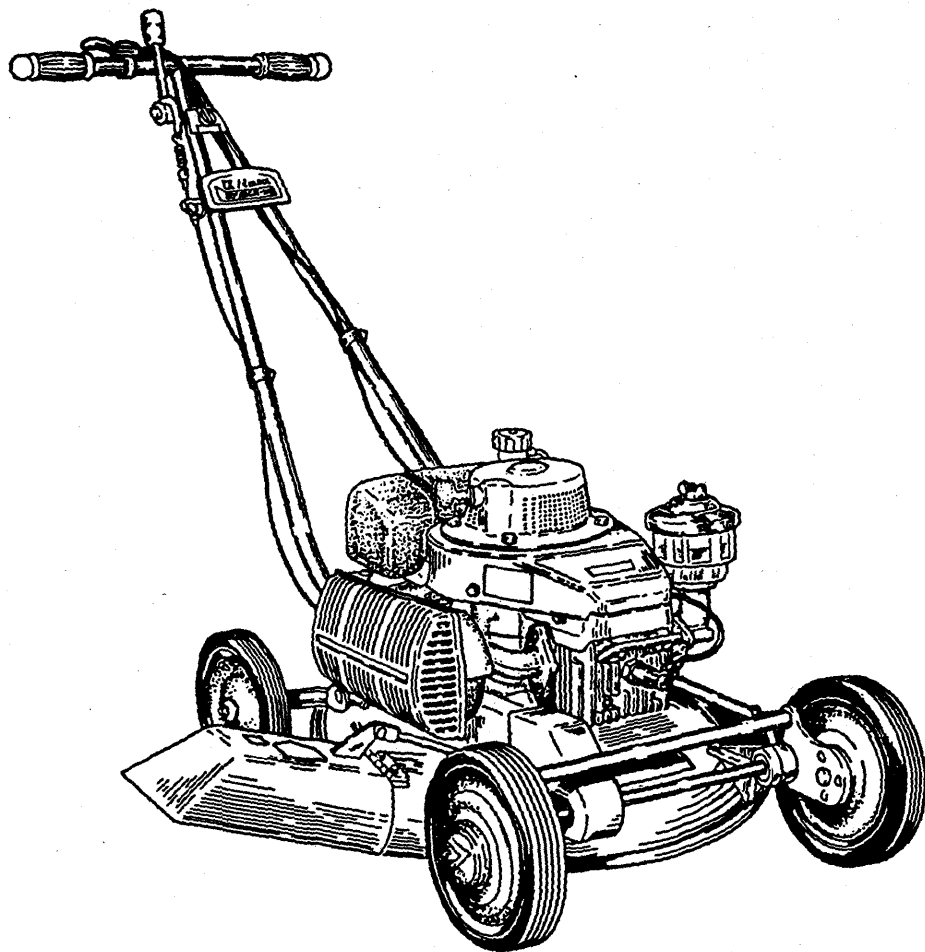

“ 必読 ”


'05.10～

製品を安全に、正しく使用する
ために必ず本取扱説明書をお読
み下さい。誤った使い方をすると、
事故を引き起こすおそれがあります。

お読みになった後も必ず製品に
近接して保存して下さい。


BARONESS

1. 各部の名称・警告ラベル位置 GM500B GM500BF 簡易自走ロータリーモア

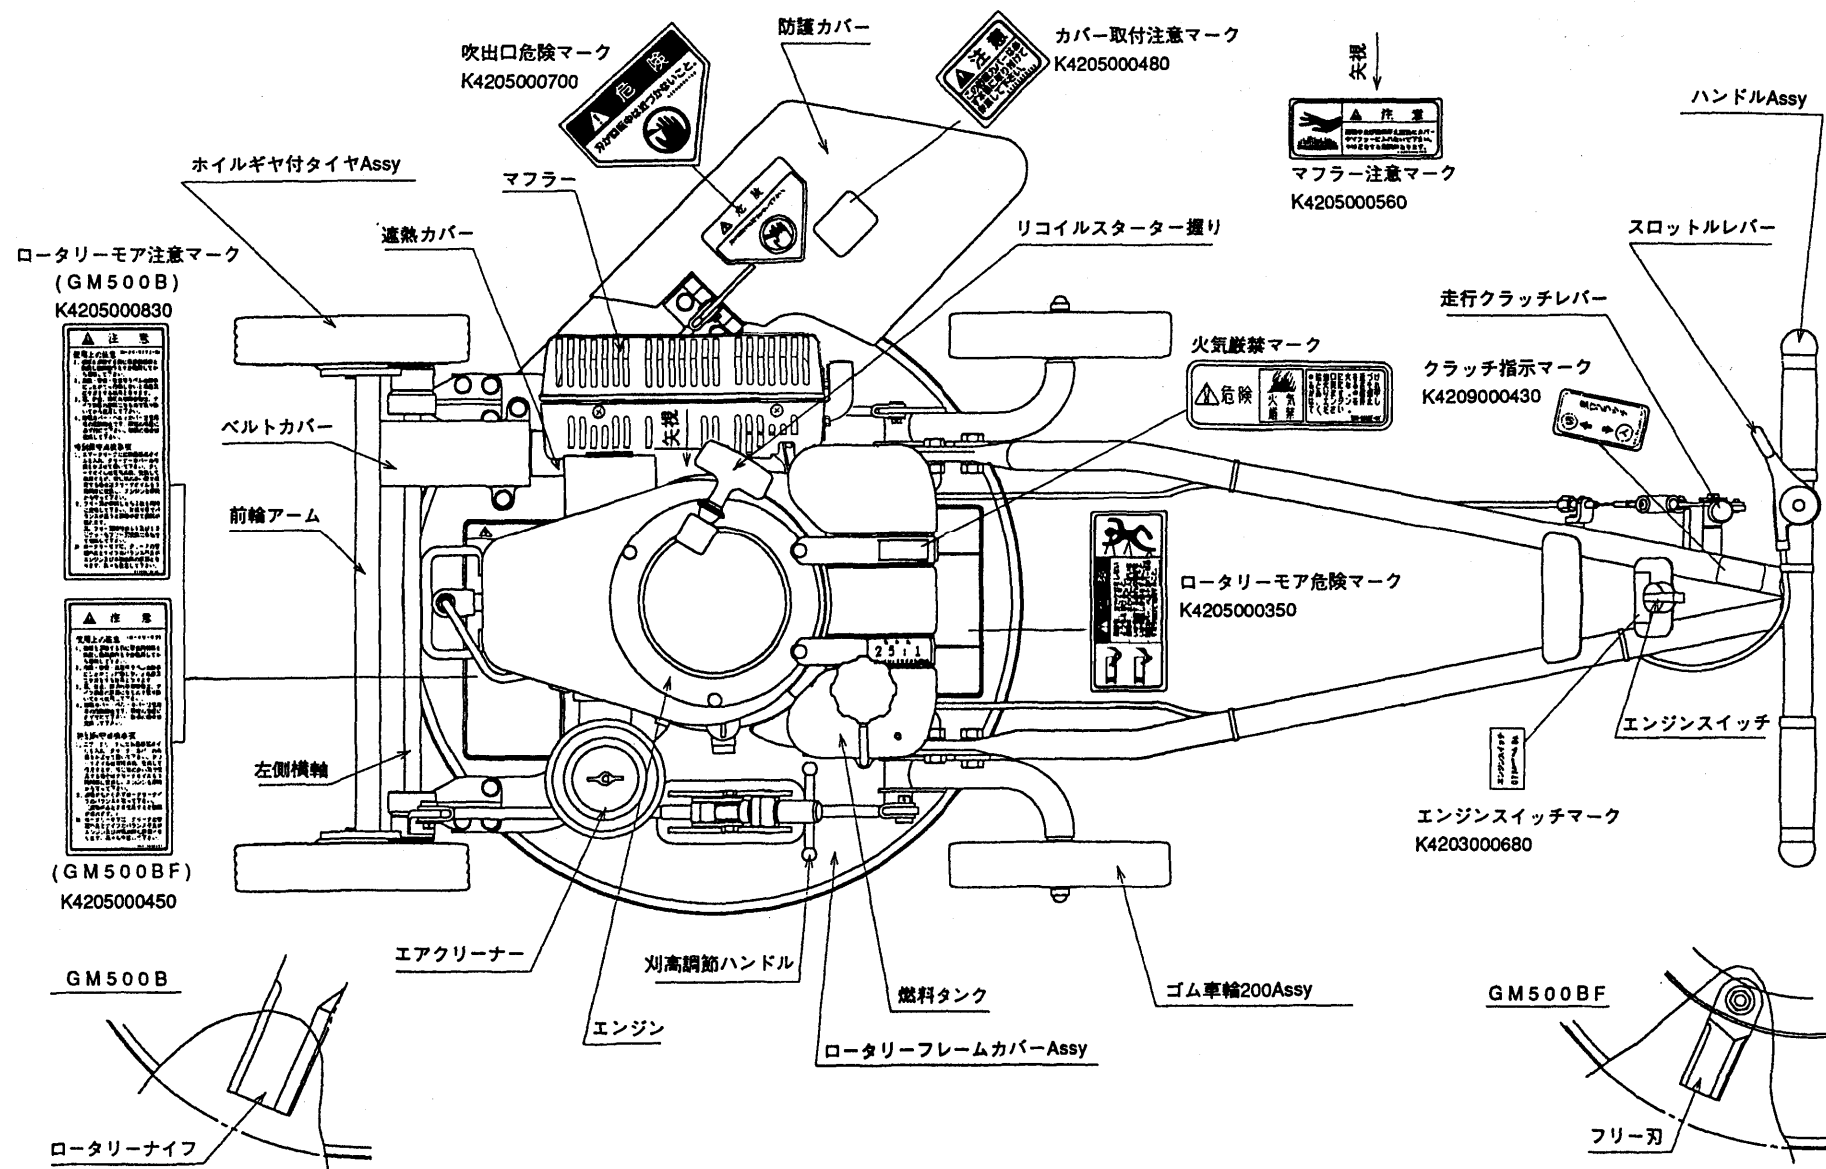

1. フレーム部

GM500B・ロータリーナイフ

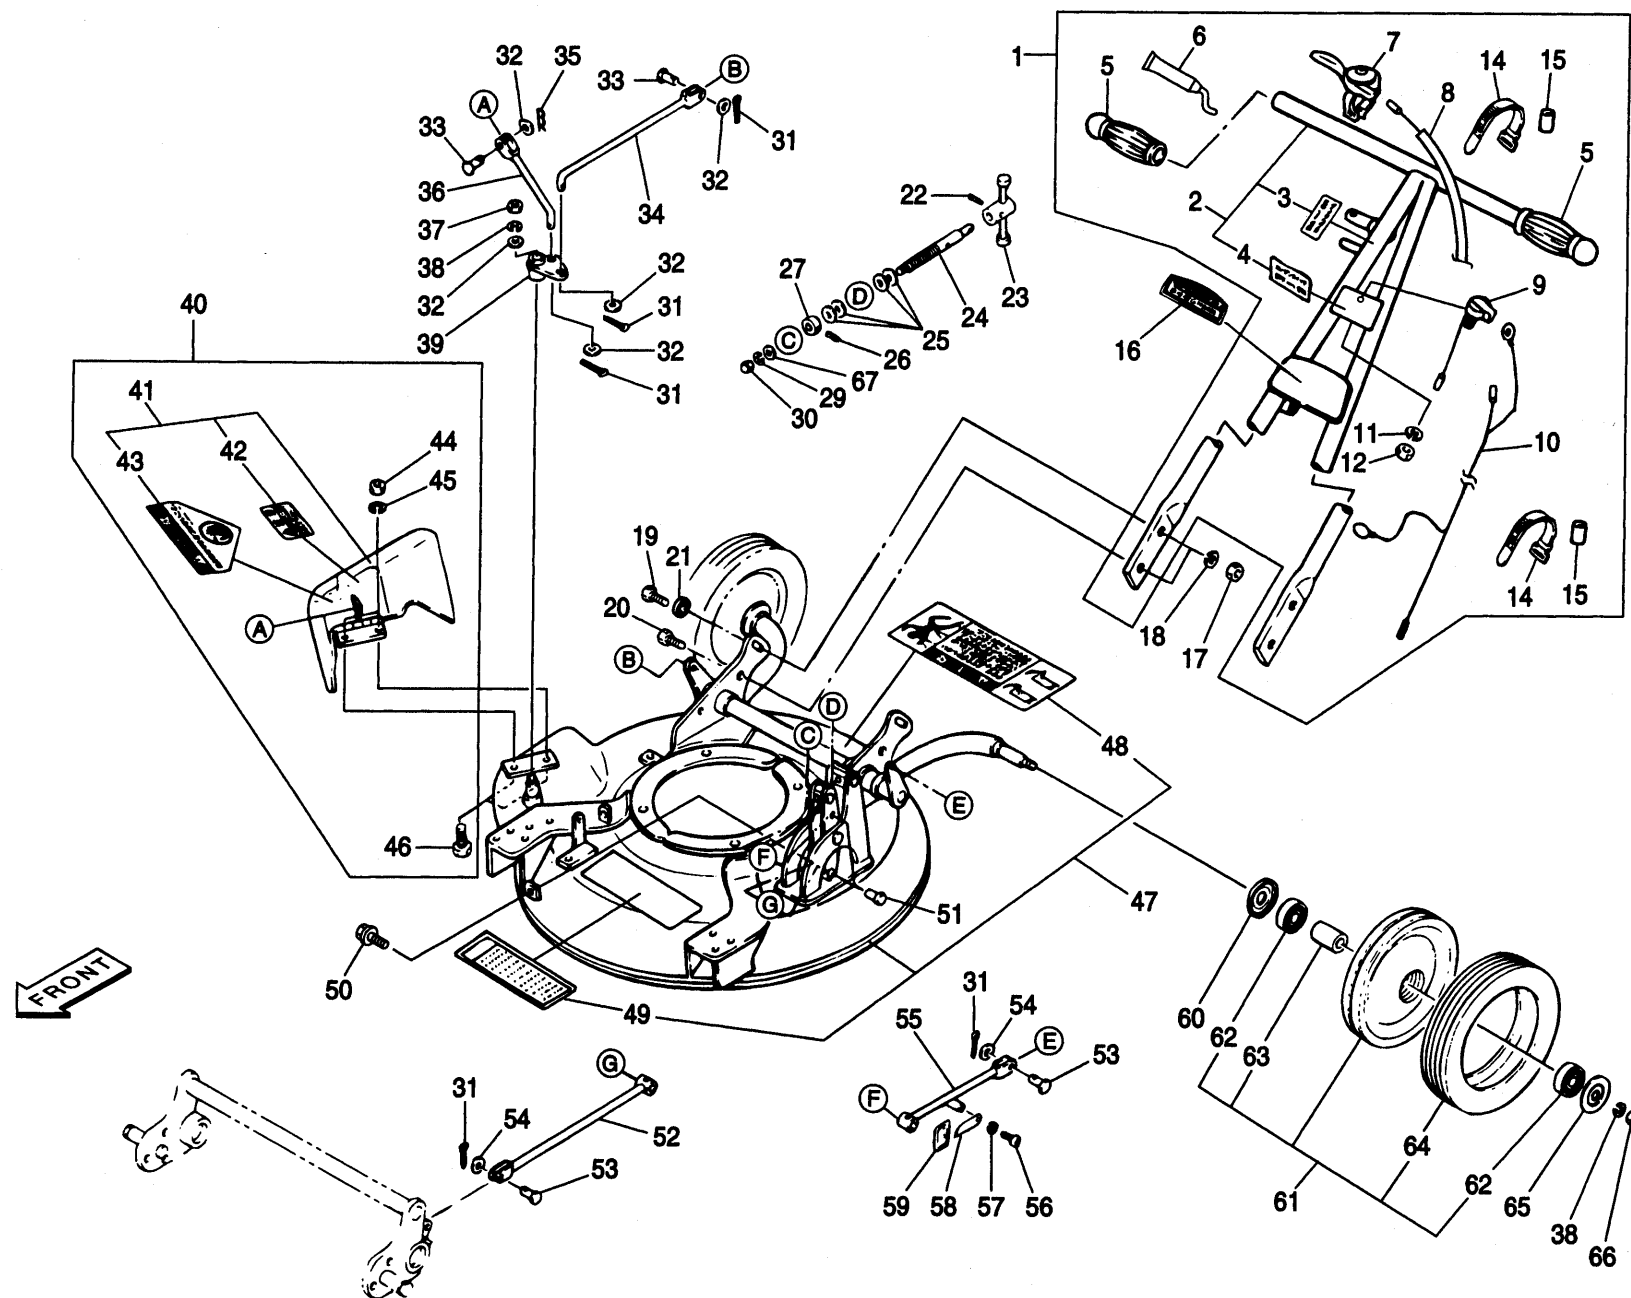

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考
1- 1	GM500B-0135A0	ハンドル Ass'y	1	
1- 2	GM500B-0150Z0	ハンドル Comp	1	
1- 3	K4209000430	クラッチ指示マーク	1	
1- 4	K4203000680	エンジンスイッチマーク	1	
1- 5	K1300000020	ハンドル握り 25.4	2	
1- 6	K2942000000	ビニロール 2400	6g	
1- 7	K1203521010	スロットルレバー E352101	1	
1- 8	K1110152500	スロットルワイヤー 1525	1	
1- 9	K3662000050	エンジンスイッチ	1	
1-10	K3620000420	エンジンスイッチコード 8×8	1	
1-11	K0200080002	8S ワッシャー	1	
1-12	K0100080002	8 ナット	1	
1-13				
1-14	K4241000010	ナイロンバンド 140	4	
1-15	K4241000070	ウレタンチューブ 7	4	
1-16	GM500B-0127Z0	ハンドル用プレート	1	
1-17	K0100100002	10 ナット	4	
1-18	K0200100002	10S ワッシャー	4	
1-19	K0000100352	10 ボルト 35	2	
1-20	K0000100252	10 ボルト 25	2	
1-21	K5090000032	ハンドル締付座金	2	
1-22	K0320045201	4.5 スプリングピン 20	1	
1-23	GM500B-0109Z2	刈高調節ハンドル	1	
1-24	GM500B-0106Z2	刈高調節ネジシャフト	1	
1-25	K5011012202	1SPCC 座金 1220	4	
1-26	K0320040201	4 スプリングピン 20	1	
1-27	GM500B-0108Z2	刈高調節ネジストッパー	1	
1-28				
1-29	K0200060002	6S ワッシャー	1	
1-30	K0110060002	6 袋ナット	1	
1-31	K0300020202	2 割ピン 20	5	
1-32	K5000080002	8 ワッシャー	5	
1-33	K6030080172	8 平頭ピン 17	2	
1-34	GM500B-0123Z2	防護カバー移動ロット	1	
1-35	K0330800008	8スナップピン	1	


カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考
1- 36	GM500B-0124Z2	防護カバー移動ロット小	1	
1- 37	K0100080002	8 ナット	1	
1- 38	K0200080002	8S ワッシャー	3	
1- 39	GM500B-0133Z2	防護カバー支点レバー	1	
1- 40	GM500B-0136A0	防護カバー Ass'y	1	
1- 41	GM500B-0151Z0	防護カバー Comp	1	
1- 42	K4205000480	カバー取付注意マーク	1	
1- 43	K4205000700	吹出口危険マーク	1	
1- 44	K0100080002	8 ナット	2	
1- 45	K0200080002	8S ワッシャー	2	
1- 46	K0000080202	8 ボルト 20	2	
1- 47	GM500B-0152Z0	ロータリーフレームカバー Ass'y	1	
1- 48	K4205000350	ロータリーモア危険マーク	1	
1- 49	K4205000830	ロータリーモア注意マーク	1	
1- 50	K0007060152	6 ボルト 15SW	2	
1- 51	GM500B-0105Z2	ロット取付ピン	2	
1- 52	GM500B-0102Z2	刈高調節ロット前	1	
1- 53	K6030100202	10 平頭ピン 20	2	
1- 54	K5000100002	10 ワッシャー	2	
1- 55	GM500B-0103Z2	刈高調節ロット後	1	
1- 56	K0042040062	4+丸小ねじ 6	1	
1- 57	K0200040002	4S ワッシャー	1	
1- 58	GM500B-0132Z2	刈高指針	1	
1- 59	GM500B-0131Z0	刈高マーク	1	
1- 60	K5090000012	車輪内側座金	2	
1- 61	K2120000040	ゴム車輪 200Ass'y	2	
1- 62	K0608062010	ベアリング 62012RS	4	
1- 63	K6211000010	1.27 カラー 17.3 20.2	2	
1- 64	K2121000010	ゴムタイヤ	2	
1- 65	K5090000022	車輪外側座金	2	
1- 66	K0110080002	8 袋ナット	2	
1- 67	K5011606162	1.6SPCC 座金 616	1	

1. フレーム部

GM500B・ロータリーナイフ

2. ナイフ・駆動部

GM500B・ロータリーナイフ

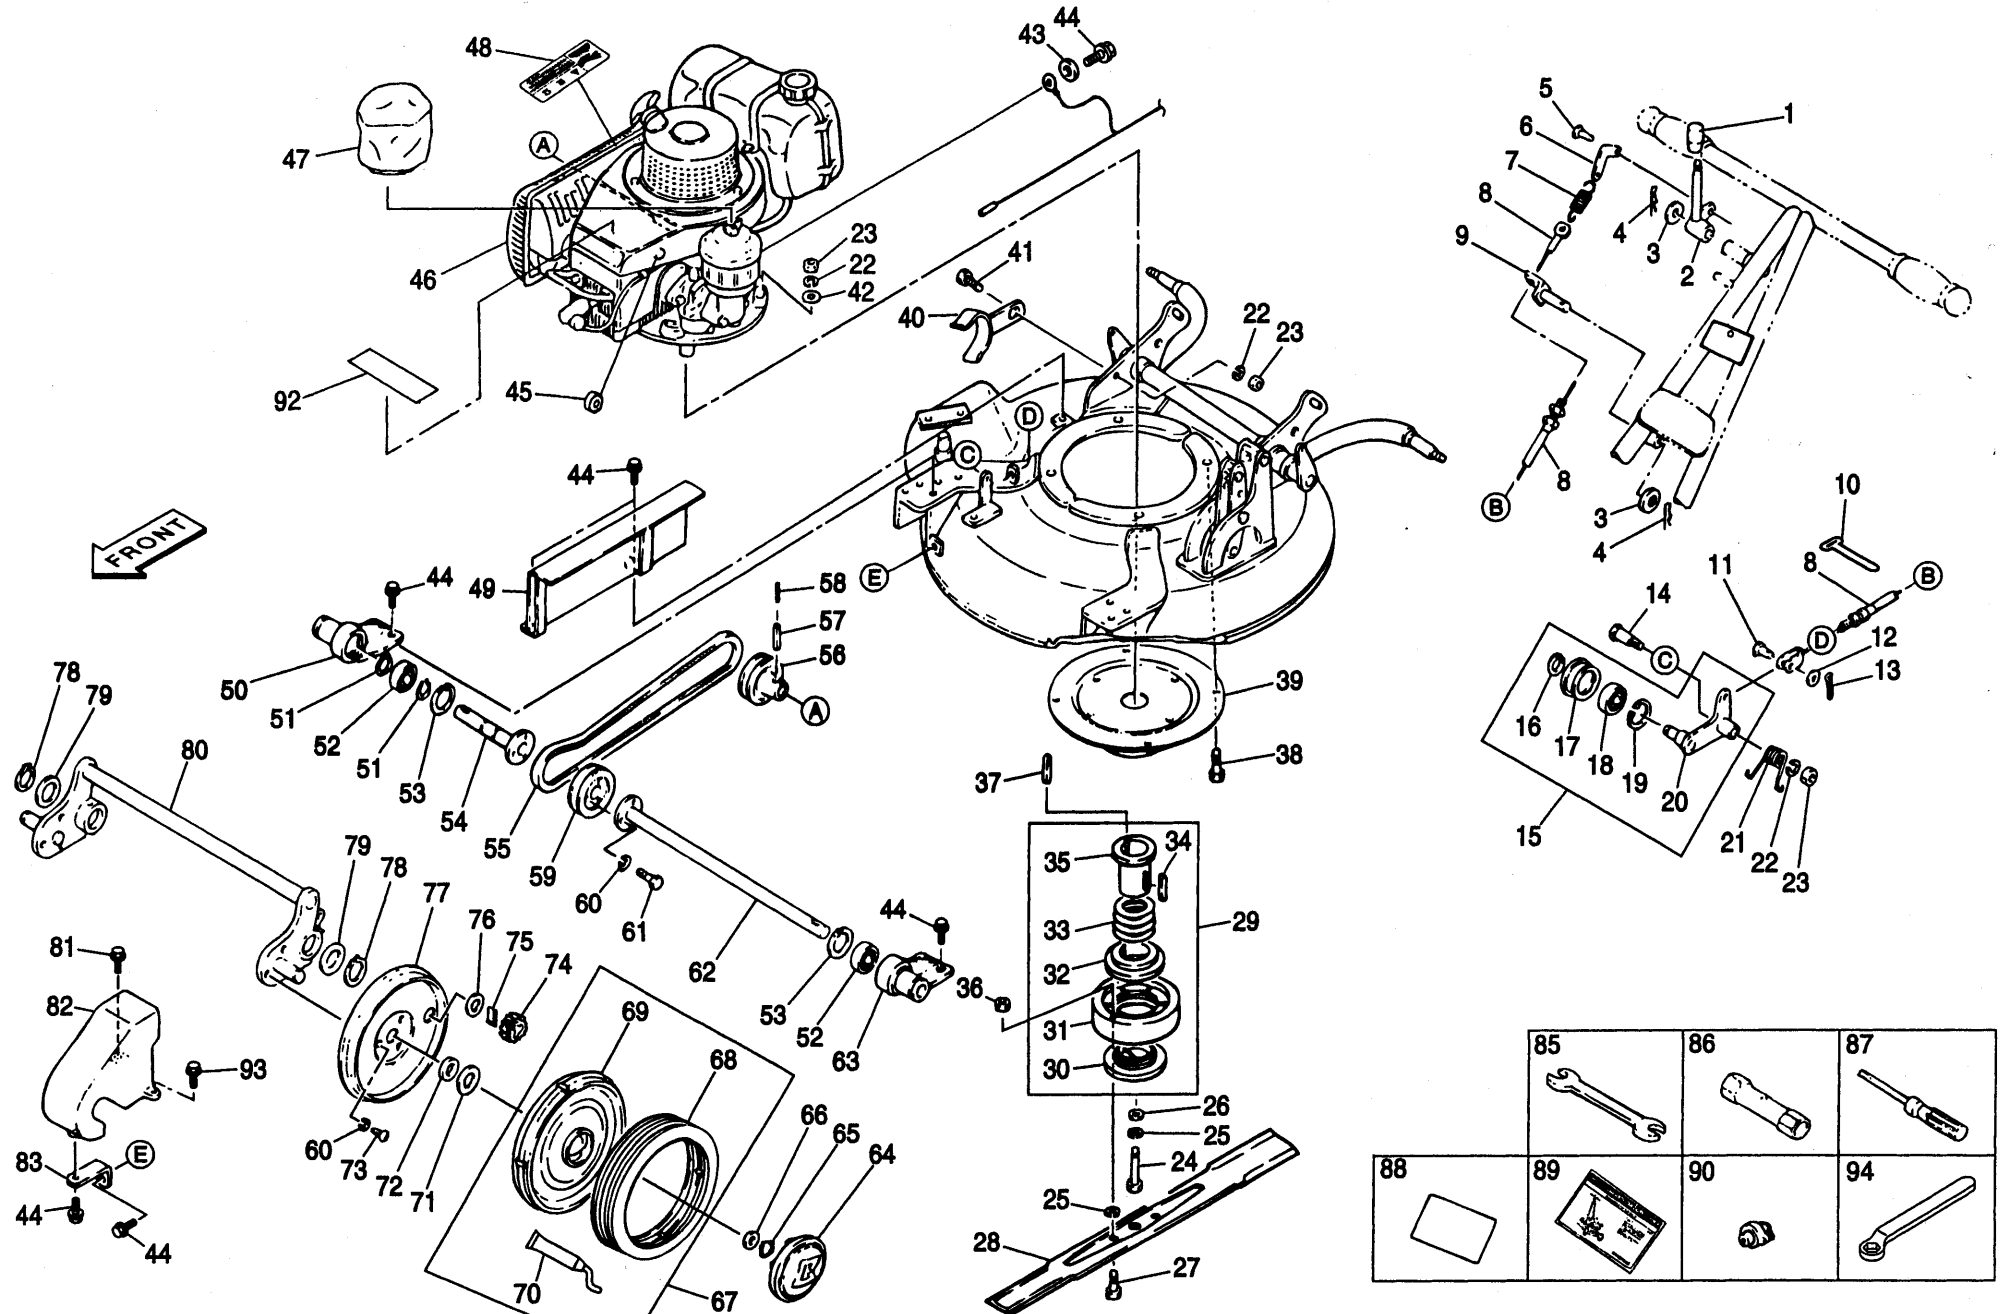

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考
2- 1	K1301000110	レバー握り22	1	
2- 2	GM500B-0256A2	クラッチレバー	1	
2- 3	K5011010222	1SPCC 座金 1022	2	
2- 4	K0330800008	8 スナップピン	2	
2- 5	K4501000022	平頭リベット 4×10	1	
2- 6	K5131000032	ワイヤー接子	1	
2- 7	K1030000010	2.9U フックバネ 1564.2	1	
2- 8	K1130125000	クラッチワイヤー 1250	1	
2- 9	GM500B-0253Z2	ワイヤー支点取付金	1	
2-10	K5131001312	ワイヤー止メ金	1	
2-11	K6030050122	5 平頭ピン 12	1	
2-12	K5000050002	5 ワッシャー	1	
2-13	K0300020162	2 割ピン 16	1	
2-14	GM500B-0245A2	テンションレバー軸	1	
2-15	GM500B-0279Z0	テンションレバー Ass'y	1	
2-16	K0401012001	ストップリング S12	1	
2-17	K2472140380	テンションプーリー 1438	1	
2-18	K0612062010	ベアリング 62012RD	1	
2-19	K0402032001	ストップリング R32	1	
2-20	GM500B-0244Z2	テンションレバー	1	
2-21	GM500B-0250Z8	テンション戻シスプリング	1	
2-22	K0200080002	8S ワッシャー	5	
2-23	K0100080002	8 ナット	6	
2-24	K0071000012	トルクリミッター締付ボルト	1	
2-25	K0200100002	10S ワッシャー	3	
2-26	K5011610182	1.6SPCC 座金 1018	1	
2-27	K0013100401	10 調質ボルト 40	2	
2-28	K253000001R	ロータリーナイフ 500	1	
2-29	K1820000010	ナイフトルクリミッター Ass'y	1	
2-30	K6204000042	トルクリミッター取付金	1	
2-31	K180000003R	ナイフ取付金	1	
2-32	K6204000022	トルクリミッター押工金	1	
2-33	K1000000018	7 圧縮バネ 5237	1	
2-34	K0550000200	4 両丸キー 4.525	1	
2-35	K6204000012	スプリング押工金	1	

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考
2- 36	K0102100002	10 ナット 3	2	
2- 37	K0550000010	エンジンキー	1	
2- 38	K0000080502	8 ボルト 50	4	
2- 39	K716300001R	フレーム下部カバー	1	
2- 40	GM500B-0277Z2	ベルトストッパー	1	
2- 41	K0000080202	8 ボルト 20	1	
2- 42	K5012908202	2.9SPCC 座金 820	4	
2- 43	K5000080002	8 ワッシャー	1	
2- 44	K0006080152	8 ボルト 15S	11	
2- 45	K0910000080	グロメット B-8-1	1	
2- 46	K2641000020	ヤマハエンジン MT110VL-5A	1	
2- 47	K4110000010	クリーナーカバー小	2	
2- 48	K4205000560	マフラー注意マーク	1	
2- 49	GM500B-0262B2	遮熱カバー	1	
2- 50	GM500B-0229Z2	前輪取付台右	1	
2- 51	K0401015001	ストップリング S15	2	
2- 52	K0608062020	ベアリング 62022RS	2	
2- 53	K0402035001	ストップリング R35	2	
2- 54	GM500B-0224A2	右側横軸	1	
2- 55	K2323031000	V ベルト GLA31	1	
2- 56	GM500B-0218Z2	エンジンプーリー	1	
2- 57	K0320050201	5 スプリングピン 20	1	
2- 58	K0320030201	3 スプリングピン 20	1	
2- 59	GM500B-0222Z2	横軸プーリー	1	
2- 60	K0200060002	6S ワッシャー	15	
2- 61	GM500B-0225Z2	プーリー締付ボルト	3	
2- 62	GM500B-0223A2	左側横軸	1	
2- 63	GM500B-0228Z2	前輪取付台左	1	
2- 64	K1310000010	ホイルキャップ	2	
2- 65	K0401017001	ストップリング S17	2	
2- 66	K5012017282	2SPCC 座金 1728	2	
2- 67	K2120000020	ホイルギヤ付タイヤ Ass'y	2	
2- 68	GM500B-0237Z0	前輪ゴムタイヤ	2	
2- 69	K2122000020	ホイルギヤ	2	
2- 70	K2954000000	スリーボンド 1741	2g	

2. ナイフ・駆動部

GM500B・ロータリーナイフ

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考
2- 71	K5011017282	1SPCC 座金 1728	2	
2- 72	GM500B-0234Z2	前輪軸カラー	2	
2- 73	K0042060102	6+丸小ねじ 10	6	
2- 74	K6191000010	14 丁ピニオンギヤ	2	
2- 75	K6300000010	クラッチ爪	2	
2- 76	K5011015282	1SPCC 座金 1528	2	
2- 77	GM500B-0233Z2	防塵カバー	2	
2- 78	K0401028001	ストップリング S28	2	
2- 79	K5012028402	2SPCC 座金 2840	2	
2- 80	GM500B-0230Z2	前輪アーム	1	
2- 81	K0007080302	8 ボルト 30SW	1	
2- 82	GM500B-0260ZR	ベルトカバー	1	
2- 83	GM500B-0261Z2	ベルトカバー取付金	1	
2- 84				
2- 85	K4810130172	スパナ 13×17	1	
2- 86	K2649MT110V10	エンジン工具一式	1	
2- 87	K4820000010	⊕⊖ドライバー	1	
2- 88	K2649MT110V01	エンジン取扱説明書	1	
2- 89	GM500B-05K-02	B・BF 取扱説明書&パーツカタログ	1	
2- 90	K4802000030	ナイフバランス取り装置 Ass'y	1	
2- 91				
2- 92	K4201000120	BARONESS マーク	1	
2- 93	K0007080202	8 ボルト 20SW	1	
2- 94	K4819170002	片ロメガネレンチ 17	1	


カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考

2. ナイフ・駆動部

GM500B・ロータリーナイフ

3. フレーム部

GM500BF・フリー刃

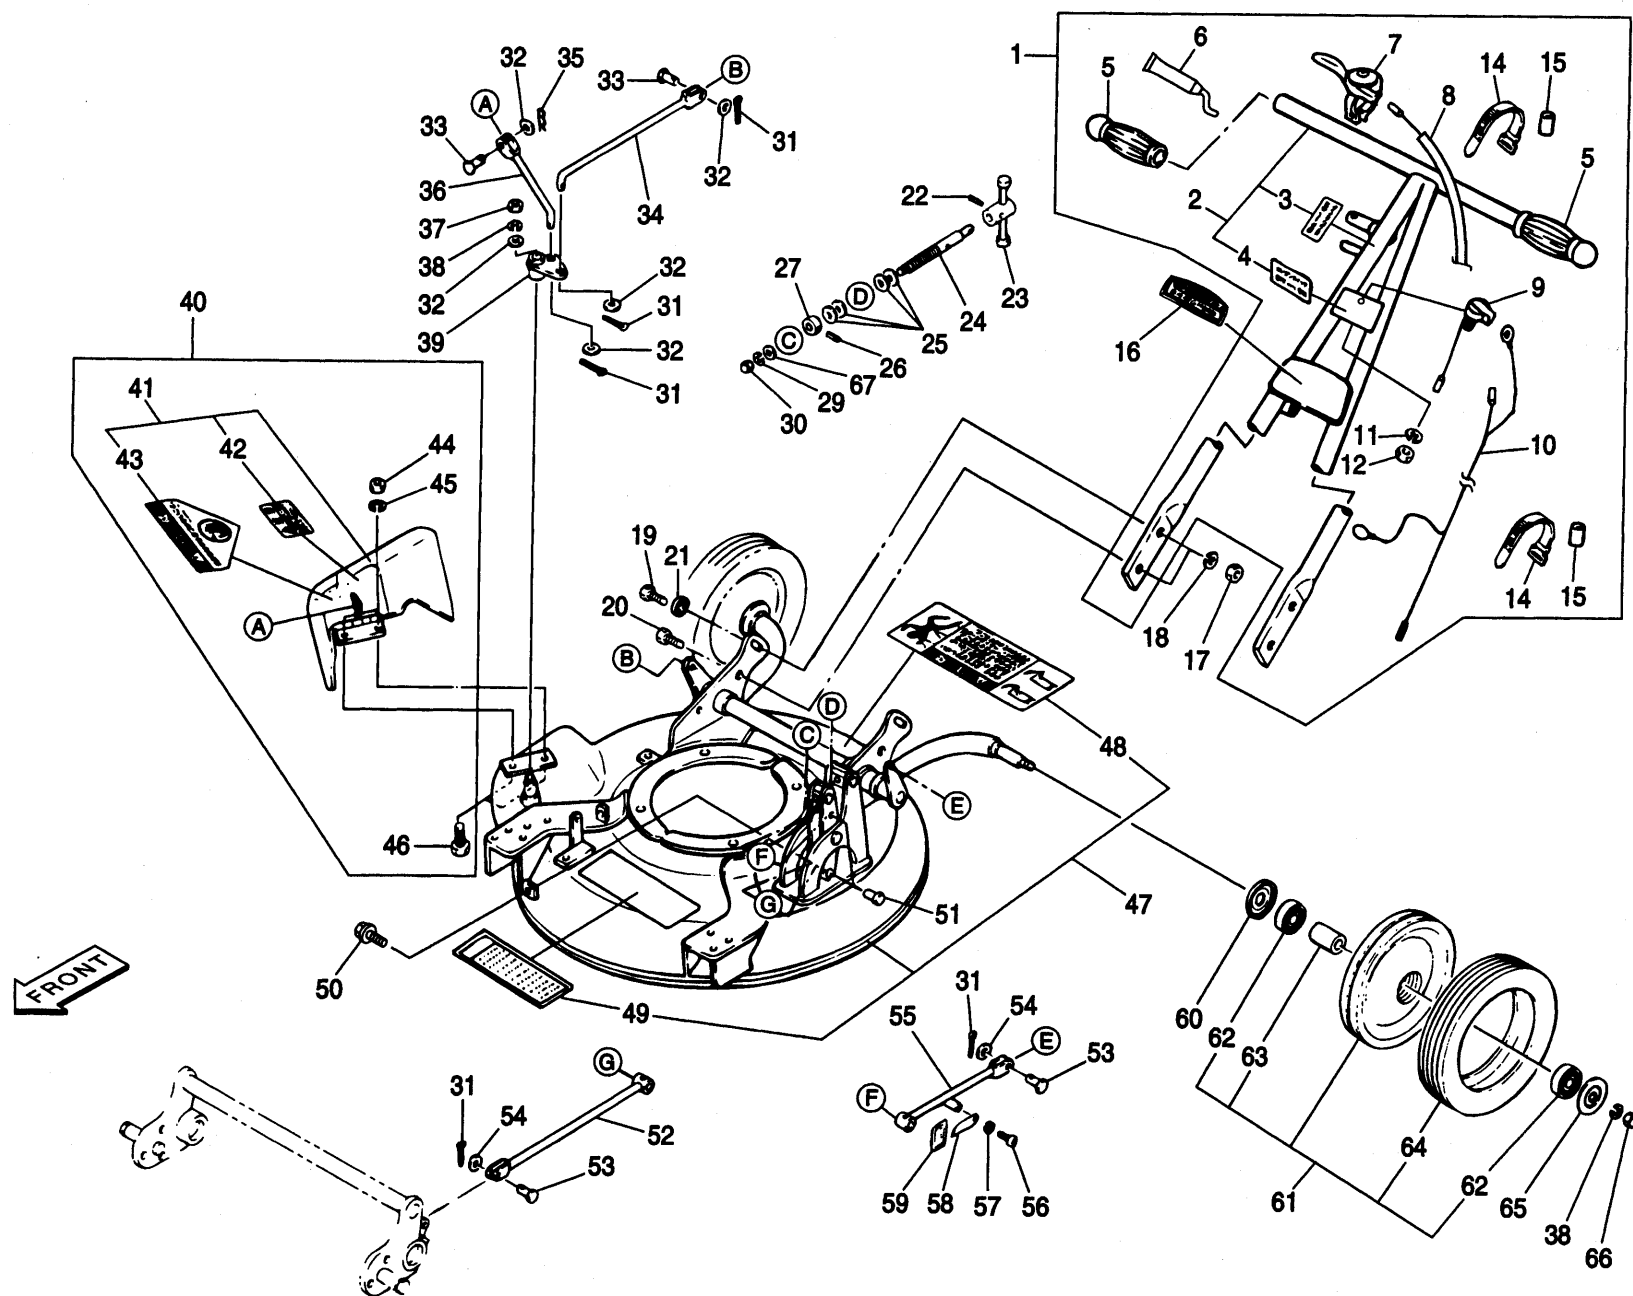

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考
3- 1	GM500B-0135A0	ハンドル Ass'y	1	
3- 2	GM500B-0150Z0	ハンドル Comp	1	
3- 3	K4209000430	クラッチ指示マーク	1	
3- 4	K4203000680	エンジンスイッチマーク	1	
3- 5	K1300000020	ハンドル握り 25.4	2	
3- 6	K2942000000	ビニロール 2400	6g	
3- 7	K1203521010	スロットルレバー E352101	1	
3- 8	K1110152500	スロットルワイヤー 1525	1	
3- 9	K3662000050	エンジンスイッチ	1	
3-10	K3620000420	エンジンスイッチコード 8×8	1	
3-11	K0200080002	8S ワッシャー	1	
3-12	K0100080002	8 ナット	1	
3-13				
3-14	K4241000010	ナイロンバンド	4	
3-15	K4241000070	ウレタンチューブ 7	4	
3-16	GM500BF0127Z0	ハンドル用プレート	1	
3-17	K0100100002	10 ナット	4	
3-18	K0200100002	10S ワッシャー	4	
3-19	K0000100352	10 ボルト 35	2	
3-20	K0000100252	10 ボルト 25	2	
3-21	K5090000032	ハンドル締付座金	2	
3-22	K0320045201	4.5 スプリングピン 20	1	
3-23	GM500B-0109A0	刈高調節ハンドル	1	
3-24	GM500B-0106Z2	刈高調節ネジシャフト	1	
3-25	K5011012202	1SPCC 座金 1220	4	
3-26	K0320040201	4 スプリングピン 20	1	
3-27	GM500B-0108Z2	刈高調節ネジストッパー	1	
3-28				
3-29	K0200060002	6S ワッシャー	1	
3-30	K0110060002	6 袋ナット	1	
3-31	K0300020202	2 割ピン 20	5	
3-32	K5000080002	8 ワッシャー	5	
3-33	K6030080172	8 平頭ピン 17	2	
3-34	GM500B-0123Z2	防護カバー移動ロット	1	
3-35	K0330800008	8 スナップピン	1	

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考
3- 36	GM500B-0124Z2	防護カバー移動ロット小	1	
3- 37	K0100080002	8 ナット	1	
3- 38	K0200080002	8S ワッシャー	3	
3- 39	GM500B-0133Z2	防護カバー支点レバー	1	
3- 40	GM500B-0136A0	防護カバー Ass'y	1	
3- 41	GM500B-0151Z0	防護カバー Comp	1	
3- 42	K4205000480	カバー取付注意マーク	1	
3- 43	K4205000700	吹出口危険マーク	1	
3- 44	K0100080002	8 ナット	2	
3- 45	K0200080002	8S ワッシャー	2	
3- 46	K0000080202	8 ボルト 20	2	
3- 47	GM500BF0152Z0	ロータリーフレームカバー Ass'y	1	
3- 48	K4205000350	ロータリーモア危険マーク	1	
3- 49	K4205000450	ロータリーモア注意マークフリー刃	1	
3- 50	K0007060152	6 ボルト 15SW	2	
3- 51	GM500B-0105Z2	ロット取付ピン	2	
3- 52	GM500B-0102Z2	刈高調節ロット前	1	
3- 53	K6030100202	10 平頭ピン 20	2	
3- 54	K5000100002	10 ワッシャー	2	
3- 55	GM500B-0103Z2	刈高調節ロット後	1	
3- 56	K0042040062	4+丸小ねじ 6	1	
3- 57	K0200040002	4S ワッシャー	1	
3- 58	GM500B-0132Z2	刈高指針	1	
3- 59	GM500B-0131Z0	刈高マーク	1	
3- 60	K5090000012	車輪内側座金	2	
3- 61	K2120000040	ゴム車輪 200Ass'y	2	
3- 62	K0608062010	ベアリング 62012RS	4	
3- 63	K6211000010	1.27 カラー 17.3 20.2	2	
3- 64	K2121000010	ゴムタイヤ	2	
3- 65	K5090000022	車輪外側座金	2	
3- 66	K0110080002	8 袋ナット	2	
3- 67	K5011606162	1.6SPCC 座金 616	1	

3. フレーム部

GM500BF・フリー刃

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考
4- 1	K1301000110	レバー握り22	1	
4- 2	GM500B-0256A2	クラッチレバー	1	
4- 3	K5011010222	1SPCC 座金 1022	2	
4- 4	K0330800008	8 スナップピン	2	
4- 5	K4501000022	平頭リベット 4×10	1	
4- 6	K5131000032	ワイヤー接子	1	
4- 7	K1030000001D	2.9U フックバネ 1564.2	1	
4- 8	K1130125000	クラッチワイヤー 1250	1	
4- 9	GM500B-0253Z2	ワイヤー支点取付金	1	
4-10	K5131001312	ワイヤー止メ金	1	
4-11	K6030050122	5 平頭ピン 12	1	
4-12	K5000050002	5 ワッシャー	1	
4-13	K0300020162	2 割ピン 16	1	
4-14	GM500B-0245A2	テンションレバー軸	1	
4-15	GM500B-0279Z0	テンションレバー Ass'y	1	
4-16	K0401012001	ストップリング S12	1	
4-17	K2472140380	テンションプーリー 1438	1	
4-18	K0612062010	ベアリング 62012RD	1	
4-19	K0402032001	ストップリング R32	1	
4-20	GM500B-0244Z2	テンションレバー	1	
4-21	GM500B-0250Z8	テンション戻シスプリング	1	
4-22	K0200080002	8S ワッシャー	9	
4-23	K0100080002	8 ナット	6	
4-24	K8120000010	フリー刃 Ass'y	1	
4-25	K530200001R	フリー刃取付円板	1	
4-26	K254000001B	フリー刃	2	
4-27	K8121000010	フリー刃締付ボルト Ass'y	2	
4-28	K0144100002	10U ナット	2	
4-29	K0200100002	10S ワッシャー	2	
4-30	K5074510262	4.5SPHC 座金 1026	2	
4-31	K6161000012	フリー刃取付軸	2	
4-32	K0071000021	フリー刃締付ボルト	2	
4-33	K0071000012	トルクリミッター締付ボルト	1	
4-34	K0200100002	10S ワッシャー	1	
4-35	K5011610182	1.6SPCC 座金 1018	1	

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考
4-36	K0010080201	8 調質ボルト 20	4	
4-37	K1820000020	フリー刃トルクリミッター Ass'y	1	
4-38	K6204000042	トルクリミッター取付金	1	
4-39	K180000004R	フリー刃トルクリミッター板	1	
4-40	K6204000022	トルクリミッター押工金	1	
4-41	K1000000012	7 圧縮バネ 5237	1	
4-42	K0550000200	4 両丸キー 4.525	1	
4-43	K6204000012	スプリング押工金	1	
4-44	K0144080002	8U ナット	4	
4-45	K0550000010	エンジン用キー	1	
4-46	K0000080502	8 ボルト 50	4	
4-47	K716300001R	フレーム下部カバー	1	
4-48	GM500B-0277Z2	ベルトストッパー	1	
4-49	K0000080202	8 ボルト 20	1	
4-50	K5012908202	2.9SPCC 座金 820	4	
4-51	K5000080002	8 ワッシャー	1	
4-52	K0006080152	8 ボルト 15S	11	
4-53	K0910000080	グロメット B-8-1	1	
4-54	K2641000020	ヤマハエンジン MT110VL-5A	1	
4-55	K4110000010	クリーナーカバー小	2	
4-56	K4205000560	マフラー注意マーク	1	
4-57	GM500B-0262B2	遮熱カバー	1	
4-58	GM500B-0229Z2	前輪取付台右	1	
4-59	K0401015001	ストップリング S15	2	
4-60	K0608062020	ベアリング 62022RS	2	
4-61	K0402035001	ストップリング R35	2	
4-62	GM500B-0224A2	右側横軸	1	
4-63	K2323031000	V ベルト GLA31	1	
4-64	GM500B-0218Z2	エンジンプーリー	1	
4-65	K0320050201	5 スプリングピン 20	1	
4-66	K0320030201	3 スプリングピン 20	1	
4-67	GM500B-0222Z2	横軸プーリー	1	
4-68	K0200060002	6S ワッシャー	15	
4-69	GM500B-0225Z2	プーリー締付ボルト	3	
4-70	GM500B-0223A2	左側横軸	1	

4. ナイフ・駆動部

GM500BF・フリー刃


カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考
4- 71	GM500B-0228Z2	前輪取付台左	1	
4- 72	K1310000010	ホイルキャップ	2	
4- 73	K0401017001	ストップリング S17	2	
4- 74	K5012017282	2SPCC 座金 1728	2	
4- 75	K2120000020	ホイルギヤ付タイヤ Ass'y	2	
4- 76	GM500B-0237Z0	前輪ゴムタイヤ	2	
4- 77	K2122000020	ホイルギヤ	2	
4- 78	K2954000000	スリーボンド 1741	2g	
4- 79	K5011017282	1SPCC 座金 1728	2	
4- 80	GM500B-0234Z2	前輪軸カラー	2	
4- 81	K0042060102	6+小ねじ 10	6	
4- 82	K6191000010	14 丁ビニオンギヤ	2	
4- 83	K6300000010	クラッチ爪	2	
4- 84	K5011015182	1SPCC 座金 1528	2	
4- 85	GM500B-0233Z2	防塵カバー	2	
4- 86	K0401028001	ストップリング S28	2	
4- 87	K5012028402	2SPCC 座金 2840	2	
4- 88	GM500B-0230Z2	前輪アーム	1	
4- 89	K0007080302	8 ボルト 30SW	1	
4- 90	GM500B-0260ZR	ベルトカバー	1	
4- 91	GM500B-0261ZR	ベルトカバー取付金	1	
4- 92				
4- 93	K4810130172	スパナ 13×17	1	
4- 94	K4812170192	ボックススパナ 17×19	1	
4- 95	K2649MT110V10	エンジン工具一式	1	
4- 96	K4820000010	⊕⊖ドライバー	1	
4- 97	K2649MT110V01	エンジン取扱説明書	1	
4- 98	GM500B-05K-02	B・BF 取扱説明書&パーツカタログ	1	
4- 99				
4-100	K0007080202	8 ボルト 20SW	1	

カタログ 番 号	コ ー ド 番 号	部 品 名 称	個 数	備 考

4. ナイフ・駆動部


GM500BF・フリー刃

第1図 シリンダー・クランクケース

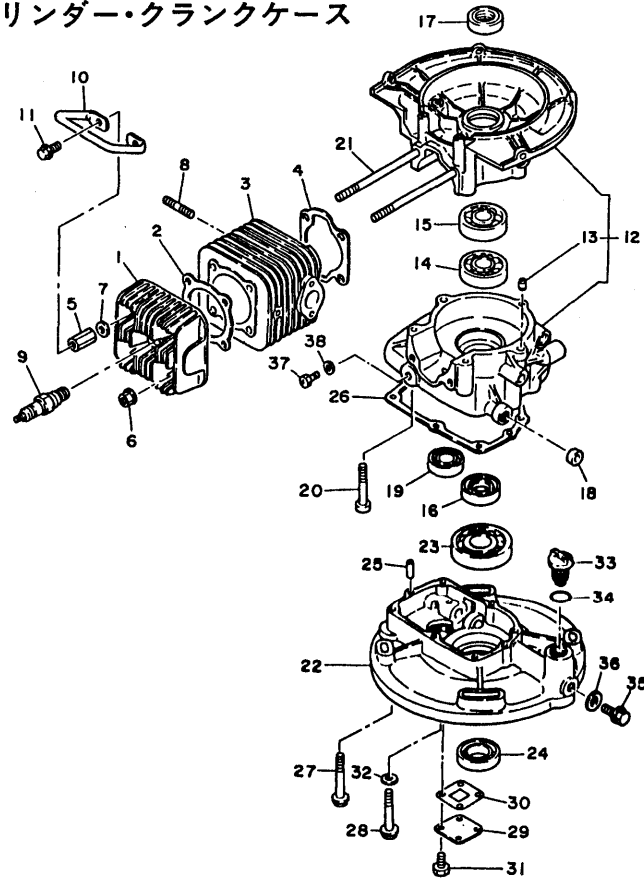


見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数	見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数
1- 1	7G0-11111-01	ヘッド, シリンダ* 1	1	1-20	90157-06072	スクリュー, ハンパツ*	5
2	734-11181-00	カ*スタツト, シリンダ*ヘッド* 1	1	21	90116-08081	カ*スト, スタツト	4
3	7K6-11311-00	シリンダ* 1	1	22	7W7-15411-00	カハ*, クランクケース 1	1
4	730-11351-01	カ*スタツト, シリンダ*	1	23	93306-30536	ハ*アリング*	1
5	90170-08243	ナツト	2	24	93105-25022	オイルシール	1
6	95701-08500	ナツト, フランジ*	2	25	93606-20044	ピン, タウエル	2
7	92990-08600	ワッシャ, プレート	2	26	732-15461-01	カ*スタツト, クランクケースカハ*- 2	1
8	90116-08439	カ*スト, スタツト	2	27	95822-06050	カ*スト, フランジ*	5
9	94703-00039	ブ*ラック, スパ*ク (NGK B6HS)	1	28	95822-06055	カ*スト, フランジ*	1
10	733-77376-20	ブ*ラック, スパ*ク-クワ*ラック*	1	29	7W7-15417-00	カハ*- キャブ*	1
11	95801-08012	カ*スト, フランジ*	2	30	7W7-15457-00	カ*スタツト	1
12	7EH-15100-00	クランクケースアセンブリ	1	31	92501-06008	スクリュー, ハンパツ*	4
13	99530-10014	ピン, タウエル	2	32	90210-06006	ワッシャ, シール	1
14	93306-20529	ハ*アリング* (B6205C4)	1	33	733-15362-10	ブ*ラック, オイルハ*ル	1
15	93306-20418	ハ*アリング* (B6204CS)	1	34	93210-19123	O-リング	1
16	93103-25109	オイルシール	1	35	95802-10014	カ*スト, フランジ*	1
17	93103-20110	オイルシール	1	36	90201-11723	ワッシャ, プレート	1
18	93109-08008	オイルシール	1	37	90153-08019	スクリュー, ハキザコン	1
19	93306-20321	ハ*アリング*	1	38	90201-082A6	ワッシャ, プレート	1

第2図 クランクシャット・ピストン

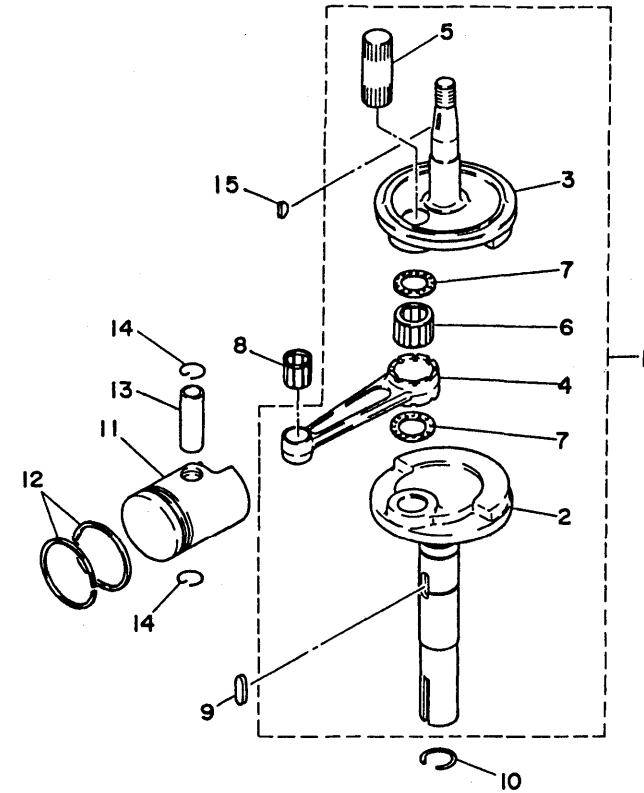


見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数	見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数
2- 1	7EH-11400-00	クランクシャフトアセンブリ	1				
2	注文は2-1アセンブリのみとなります						
3	7G0-11422-00	クランク 2	1				
4	397-11651-00	ロッド, コネクティング*	1				
5	733-11681-20	ピン, クランク 1	1				
6	93310-42012	ハ*アリング*	1				
7	90209-20159	ワッシャ	2				
8	93310-21403	ハ*アリング*	1				
9	90281-05003	キー, スライディング*	1				
10	733-11956-10	クリップ*	1				
11	732-11631-00-98	ピ*ストン (STD)	1				
	732-11635-00	ピ*ストン (0.25MM O/S)	1				
	732-11636-00	ピ*ストン (0.50MM O/S)	1				
12	732-11610-00	ピ*ストンリング*セット (STD)	1				
	732-11610-10	ピ*ストンリング*セット (1ST O/S)	1				
	732-11610-20	ピ*ストンリング*セット (2ND O/S)	1				
13	131-11633-00	ピン, ピ*ストン	1				
14	93450-15023	サークリップ*	2				
15	90280-03017	キー, クラック*	1				

第3図 ガバナ

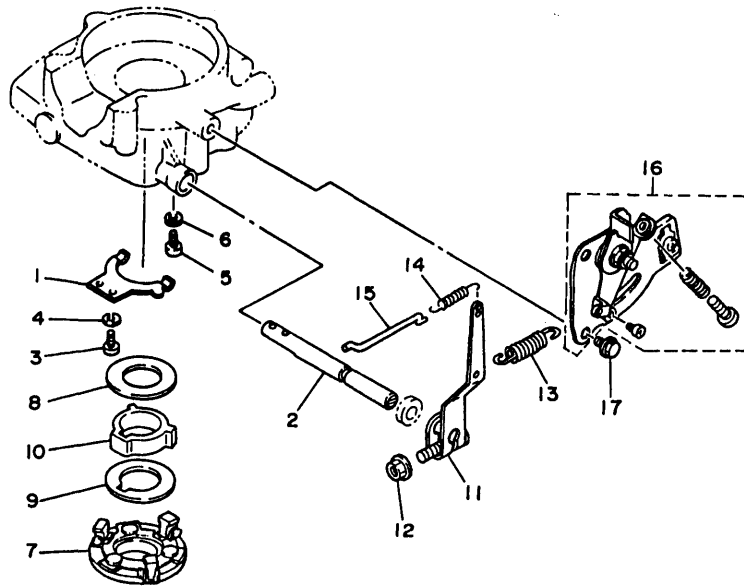


見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数	見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数
3-	1 732-11922-00	フォーク, カ"ハ"ナ	1				
2	730-11921-01	シャフト, カ"ハ"ナ	1				
3	98501-04008	スクリュー, ハ"ンヘツ"	2				
4	92901-04100	ワッシャ, ス"リツク"	2				
5	98501-04008	スクリュー, ハ"ンヘツ"	1				
6	732-15384-00	カ"スクツ	1				
7	7W7-11910-00	ウエイコン"リ"ト	1				
8	730-11915-00	プ"レート, ス"ラスト 1	1				
9	730-11916-00	プ"レート, ス"ラスト 2	1				
10	730-11917-02	カ"ラ	1				
11	7EH-11924-00	ア"ム, カ"ハ"ナ	1				
12	95701-06500	ナツト, フ"ランジ"	1				
13	90506-10381	ス"リツク", テン"ジョン	1				
14	730-11926-00	ス"リツク", コイル	1				
15	730-11928-00	ロツト", リンク	1				
16	7EG-41240-00	スロツト"ハ"ル" - コン"リ"ト	1				
17	90109-06513	ス"リツク"	2				

第4図 エアシユラウド・スタータ

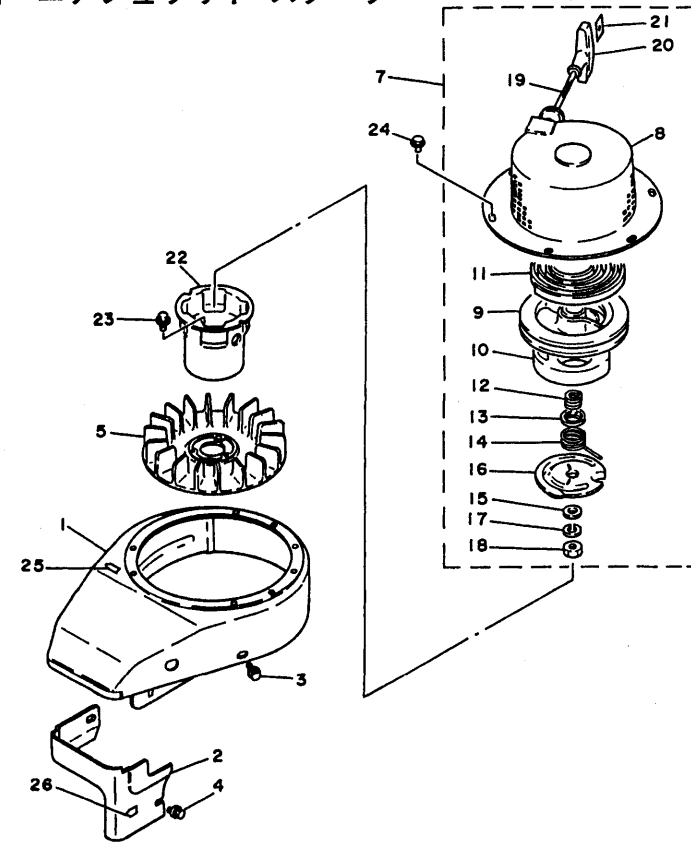


見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数	見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数
4-	1 7EG-12621-00-86	ケース, フ"ン	1	4-20	7EG-15755-00	ハ"ル"ス, ス"タ"タ	1
2	7EG-12652-00	エアシユラウド", シリ"ク" 2	1	21	7EG-15756-00	コ"タ"ク 1	1
3	90109-06513	ス"リツク"	4	22	733-15723-20	フ"リ, ス"タ"タ	1
4	95801-06010	ス"リツク, フ"ランジ"	2	23	95802-06020	ス"リツク, フ"ランジ"	3
5	7EG-12611-00	フ"ン	1	24	95801-06010	ス"リツク, フ"ランジ"	4
6				25	796-2415E-00	エン"ブレ"ム, コ"シ"ョン	1
7	733-15710-22-86	ス"タ"タ"フ"リ	1	26	796-2415A-00	ラ"ハ"ル, コ"シ"ョン	1
8	733-15711-22-86	ケース, ス"タ"タ	1				
9	796-15714-00	ド"ラム, シ"フ"	1				
10	732-15741-00	ス"リツク, ド"ライ"フ"	1				
11	732-15713-00	ス"リツク", ス"タ"タ	1				
12	732-15715-00	ス"リツク", ド"ライ"フ"プ"レート	1				
13	732-15726-00	ワッシャ, フ"ラツト	1				
14	732-15734-00	ス"リツク", リ"タ"ン	1				
15	732-15719-00	ワッシャ, ス"ラスト	1				
16	732-15716-00	プ"レート, ド"ライ"フ"	1				
17	92902-06100	ワッシャ, ス"リツク"	1				
18	95302-06700	ナツト	1				
19	796-15751-00	ロー"フ", ス"タ"タ	1				

第5図 インテーク

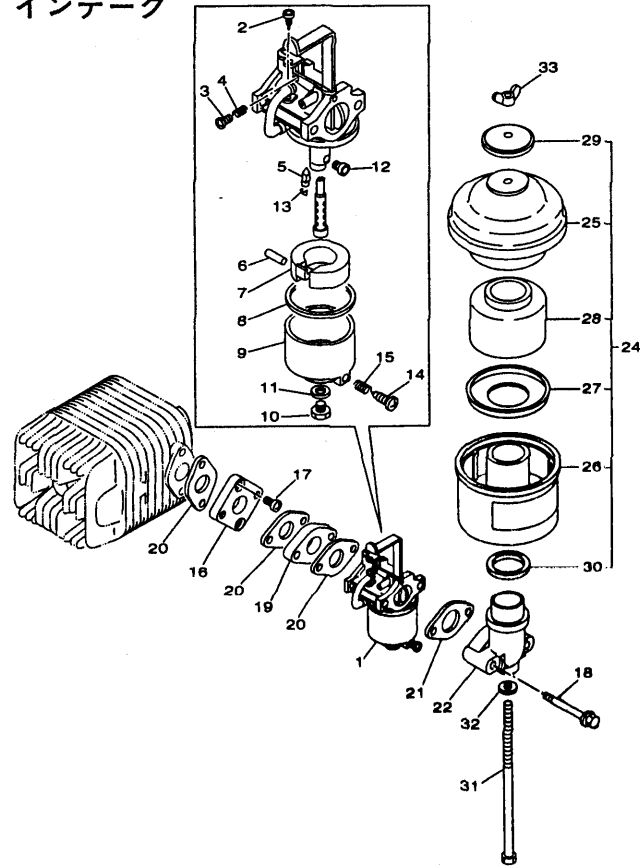


見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数	見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数
5-	1	7EG-14101-00	キャブレタベンゾリ 1	5-	20	730-13556-00	カスケツト, マニホ-ット
2	620-14142-52	シ-ェツト, ハ-イロツト (# 52.5)	1	21	7EG-14416-00	カスケツト, エアクリ-ナ	1
3	97802-04012	スクリュ, ハ-ンハツト	1	22	7EG-14453-01	シ-ョイント, エアクリ-ナ	1
4	7R4-14212-00	スプリング, ハ-イロツトアシ-キスティング	1	23			
5	7EG-14150-00	ニ-ツト, カリベンゾリ	1	24	7EG-14410-20	エアクリ-ナベンゾリ	1
6	7G0-14186-00	ピ-ン, フロ-ト	1	25	7EG-14412-20	キャツフ, クリ-ナ-ケ-ス 1	1
7	7EG-14185-00	フロ-ト	1	26	7EG-14411-20	ケ-ス, エアクリ-ナ	1
8	7G0-14184-00	カスケツト, フロ-トヤンハ-	1	27	7EG-14458-20	カ-イト	1
9	7EG-14181-00	カ-デ- -, フロ-トヤンハ-	1	28	7EG-14451-20	エレメント 1	1
10	7G0-14162-00	カ-ット, カ-ット-イ-ン	1	29	7EG-14475-20	ワジヤ	1
11	7G0-14227-00	ワジヤ	1	30	7EG-14418-20	カスケツト, エアクリ-ナ	1
12	803-14231-19	シ-ェツト, メ-ン (# 95)	1	31	97302-06175	カ-ット	1
13	7EG-14159-00	クリツフ	1	32	730-15353-01	カスケツト, ト-レン	1
14	7EG-14216-00	スクリュ	1	33	90175-06012	ナツト, ウ-イ-ン	1
15	7R4-14212-00	スプリング, ハ-イロツトアシ-キスティング	1				
16	7EG-13565-00	シ-ョイント, キャブレタ	1				
17	92501-06014	スクリュ, ハ-ンハツト	2				
18	90105-06077	カ-ット, フランジ	2				
19	730-13555-00	マニホ-ット, インテ-ク	1				

第6図 エキゾースト

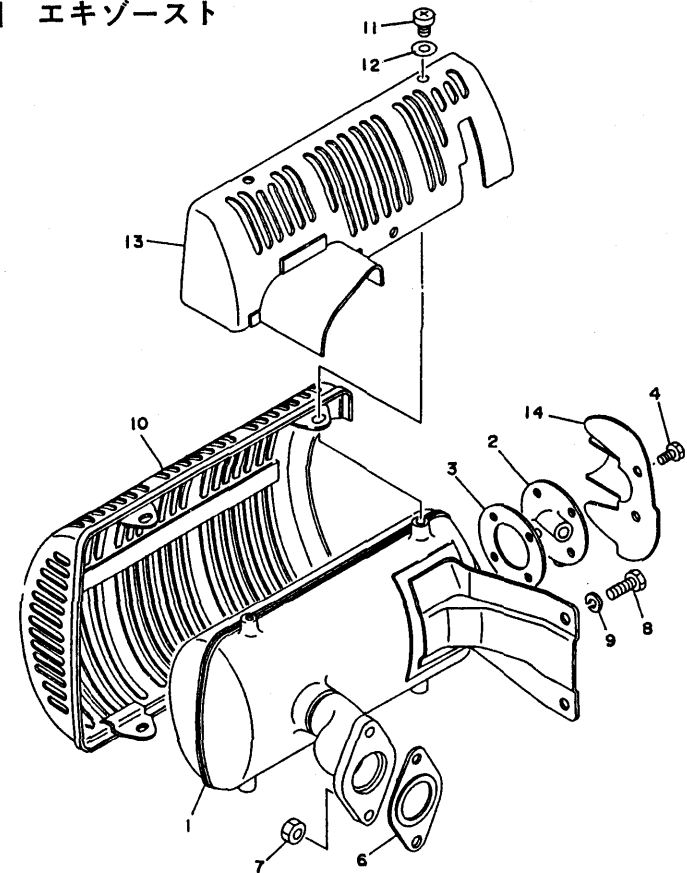


見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数	見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数
6-	1	733-14711-21-98	マフラ 1				
2	730-14784-01	ハ-イ", テ-ル	1				
3	730-14755-02	カスケツト, サイレンサ	1				
4	97007-05010	カ-ット	4				
5							
6	730-14613-01	カスケツト, エキゾ-ストハ-イ"	1				
7	95380-08600	ナツト	2				
8	97322-08020	カ-ット	2				
9	92902-08100	ワジヤ, スプリング	2				
10	7G0-14718-00-98	フロッタタ, マフラ- 1	1				
11	98507-06010	スクリュ	5				
12	92907-06600	ワジヤ	5				
13	7EG-14728-01	フロッタタ, マフラ-	1				
14	7EG-14738-00	フロッタタ, マフラ-	1				

第7図 トランスミッション

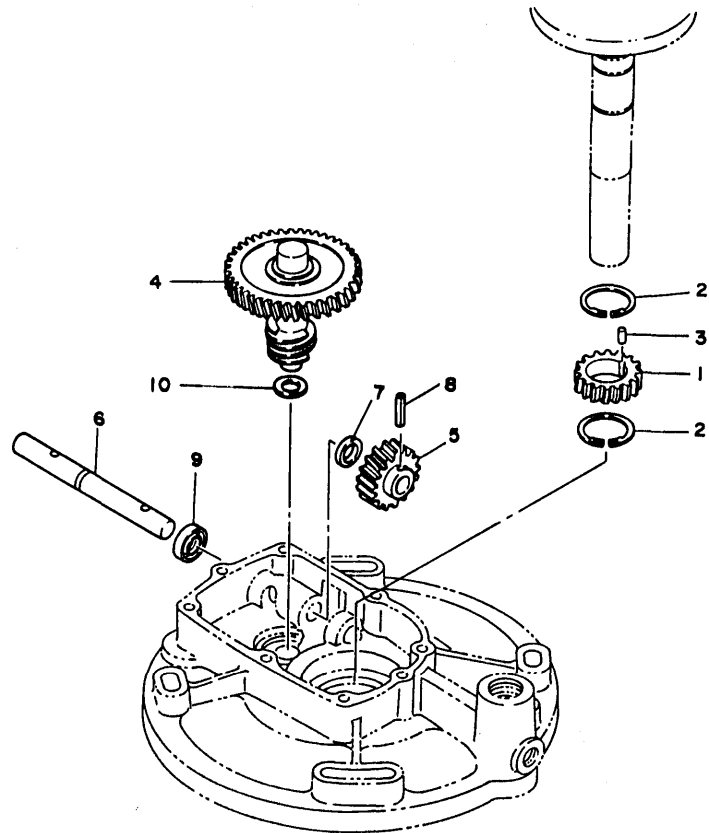


見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数
7- 1	7W7-16111-00	ギア, プライマリ・ドライブ	1
2	93440-25076	ギア・クリップ	2
3	93603-07073	ピン, タウエル	1
4	7W7-17420-00	ドライブ・アスレムブリ	1
5	7W7-11544-00	ギア 2	1
6	7W7-11455-00	シャフト 1	1
7	90560-12217	スベ-サ	1
8	91609-50320	ピン, スプリング	1
9	93101-12060	オイル・シール	1
10	90201-12166	ワッシャ, フレート	1

第8図 フュエルタンク

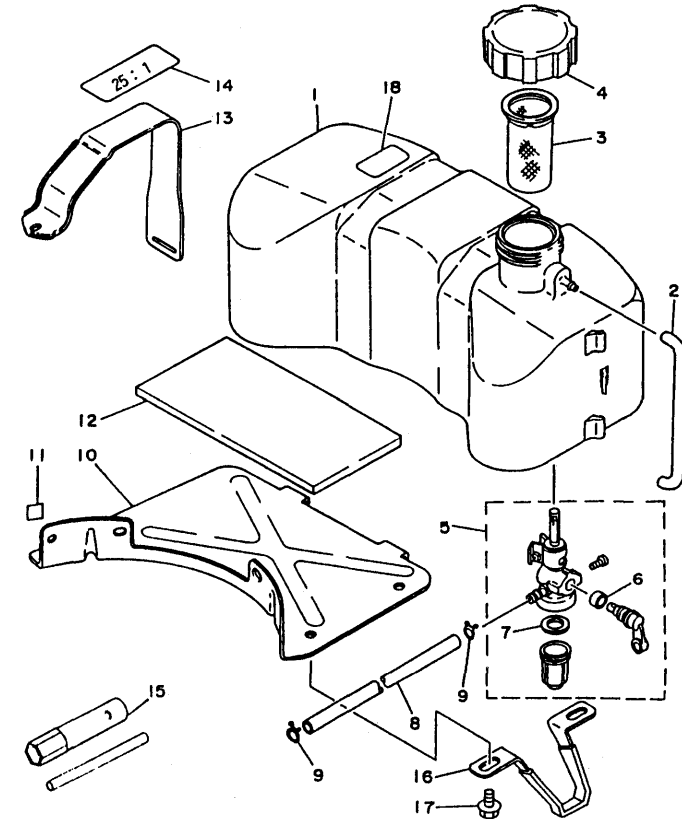

見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数
8- 1	7EG-24111-00	タンク, フUEL	1
2	90446-07241	ホース	1
3	730-24167-00	ストレーナ	1
4	7EG-24610-00	キャップ・アセンブリ	1
5	7EG-24500-00	フUELコック・アセンブリ 1	1
6	7EG-24534-00	シール, コック	1
7	2E9-24522-10	ガスケット	1
8	90445-10704	ホース	1
9	90467-10008	クリップ	2
10	7EG-24115-01	ステー, フUELタンク 1	1
11	7EG-21789-00	クランプ	1
12	7EG-24181-00	タンク, オート・ティンク 1	1
13	7EG-24173-00	パッド, タンク・ティンク	2
14	794-21799-00	クランプ	1
15	4X4-28100-00	ガスケット	1
16	7EG-2142T-00	ステー, フUELコック	1
17	95807-06010	ホース	2
18	7MN-2415E-00	ラベル, コーシヨ	1

第9図 ゼネレータ

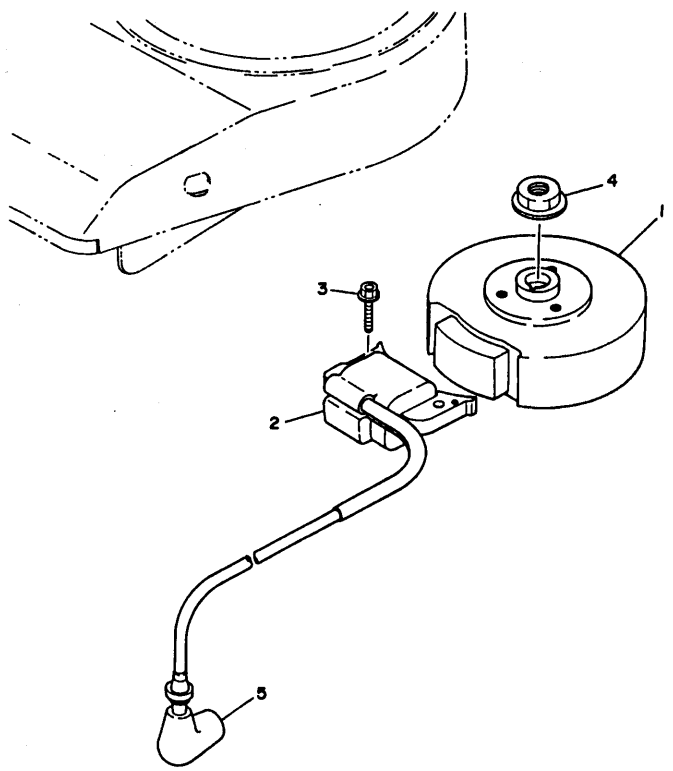

見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数	見出 番号	部品番号	部 品 名	使用 個数
9-	1	7EG-85650-00	ロータ-アセンブリ	1			
	2	7EG-85640-00	T.C.I.ユニットアセンブリ	1			
	3	90105-05331	brush, ワッシャー-スラスト	2			
	4	95701-12100	ナット, フランジ	1			
	5	1M1-82370-21	ブラシ-キャップアセンブリ	1			
	6						